




PHILIPS

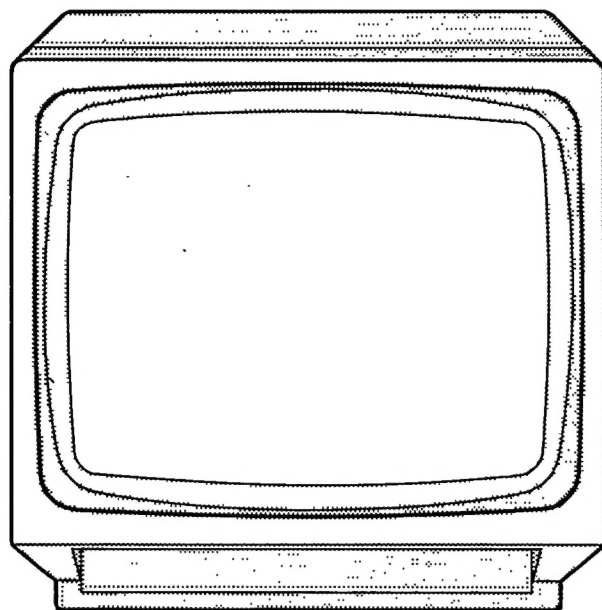

14CE1000

COLOUR TELEVISION

FARBFERNSEHER

TÉLÉVISEUR COULEUR

KLEURENTELEVISIE

TELEVISORE A COLORI


FARVEFJERNSYN





FARGE-TV

FÄRG-TV

VÄRITELEVISIO


English	New	Press button ◇ using a pencil.
Deutsch	Neu	Mit einen Bleistift Taste ◇ drücken.
Français	Nouveau	Pressez la touche ◇ à l'aide d'un crayon.
Nederlands	Nieuw	Druk met een potlood toets ◇ in.
Italiano	Nuovo	Premete il tasto ◇ usando una matita.
Español	Nuevo	Pulse con un lápiz la tecla ◇.
Português	Novo	Aperte o botão ◇ com a ajuda dum lápis.
Dansk	Ny	Tryk knap ◇ ved hjælp af en kuglepen.
Norsk	Ny	Trykk inn knappen ◇ ved hjelp av en blyant.
Svenska	Ny	Tryck på knapp ◇ med en blyertspenna.
Suomi	Uutta	Paina kynällä painiketta ◇.
Ελληνικά	Νέο	Πιέστε το πλήκτρο ◇ χεισιμοποιώντας, ένα μολύβι.

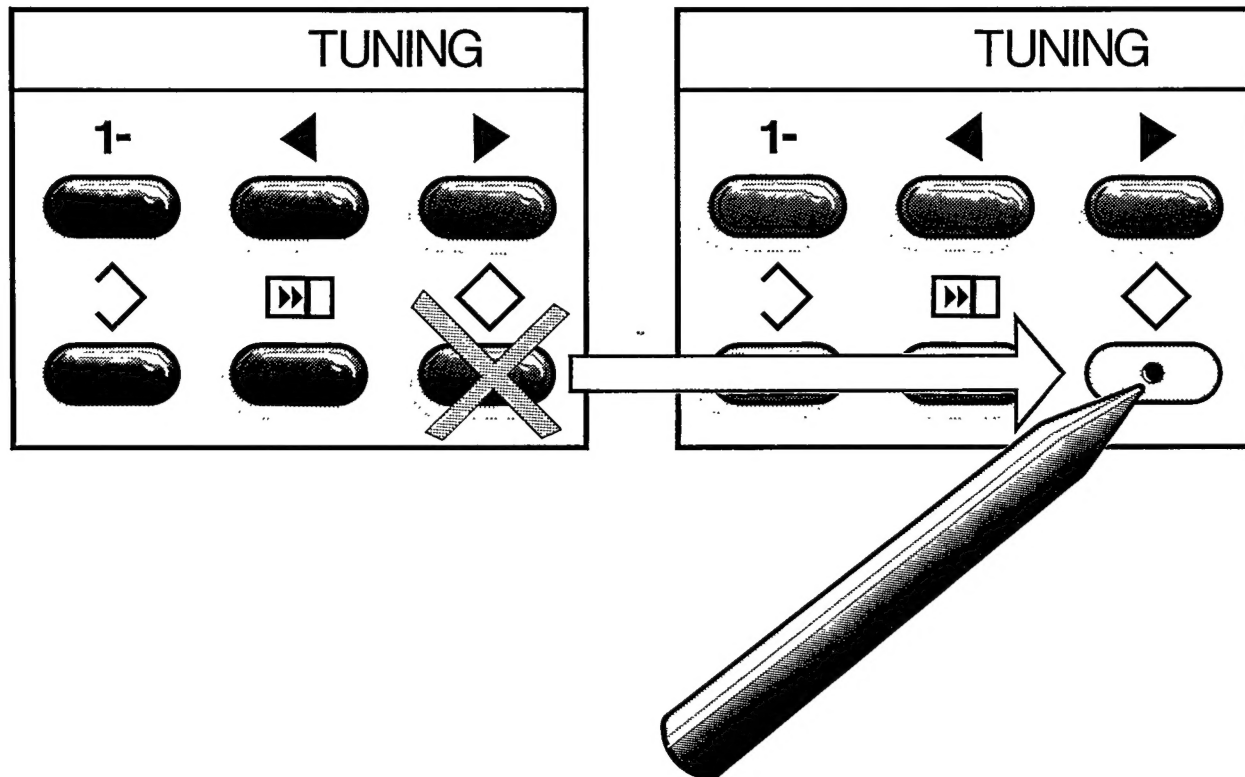

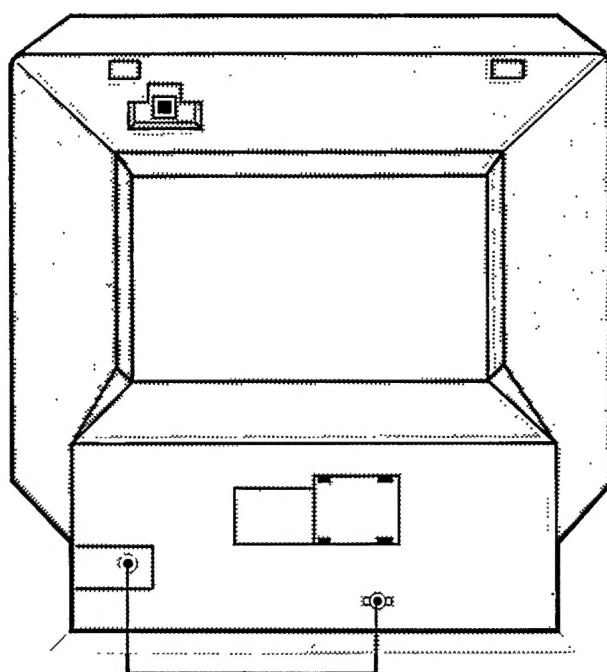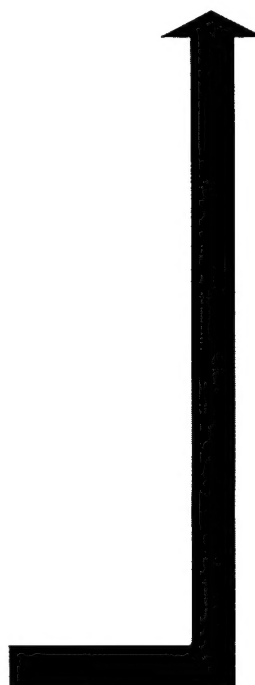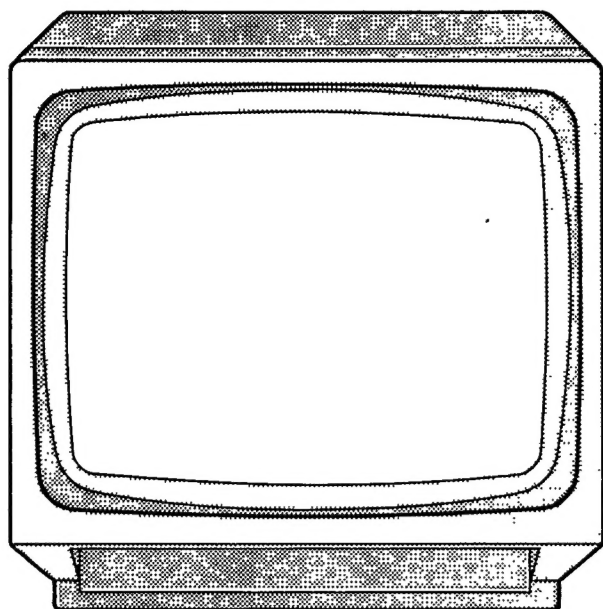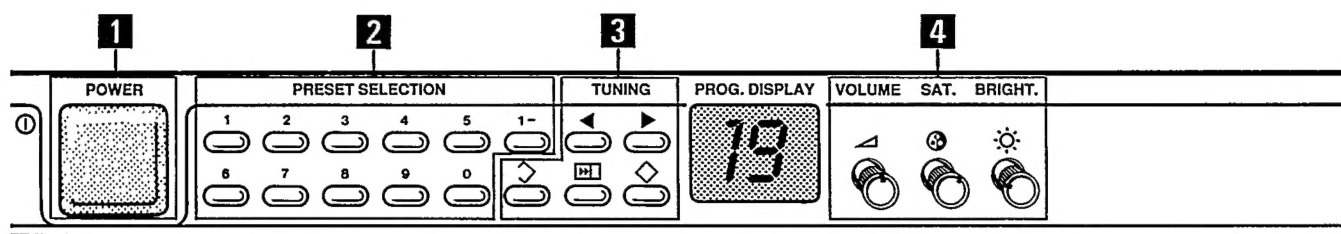

5

English	Operating instructions Page 1-4	Attention! ● Always open this flap page first.
Deutsch	Bedienungsanleitung Seite 5-7	Achtung! ● Immer zuerst dieses Umschlagblatt öffnen.
Français	Mode d'emploi Page 8-10	Attention! ● Commencez toujours par ouvrir ce rabat.
Nederlands	Gebruiksaanwijzing Pagina 11-13	Attentie! ● Altijd eerst deze flap openslaan.
Italiano	Istruzioni per l'uso Pagina 14-16	Attenzione! ● Aprire sempre prima questa pagina pieghevole.
Dansk	Betjeningsvejledning Side 17-19	Bemærk! ● Denne klapside skal altid slås op som noget af det første.
Norsk	Bruksanvisning Side 20-22	Merk! ● Denne klaffsiden må alltid åpnes først.
Svenska	Bruksanvisning Sidan 23-25	Obs! ● Slå alltid upp den här fliken först.
Suomi	Käyttöohje Sivu 26-28	Huom.! ● Avaa aina ensin kääntösivu.

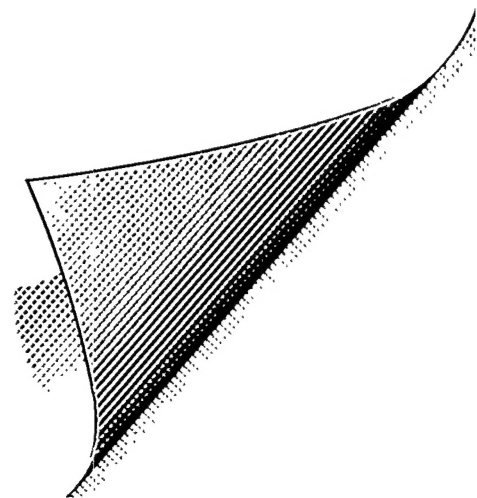

Indledning

Den letteste måde at lære, hvorledes dette fjernsyn benyttes, er at udføre de beskrevne betjeninger i den viste rækkefølge.

1

På indersiden af omslaget vil De finde en folde-ud-side, med tegninger af fjernsynet. Nummeret på tegningerne svarer til nummeret i tekst og illustration (f.eks. 1). Dette giver Dem mulighed for let at finde knapperne og/eller kontrollerne på fjernsynet.

Normalt vil Deres radioforhandler installere Dere fjernsyn. Hvis det er tilfældet, kan De fortsætte direkte i afsnittet 'Betjening af fjernsynet'.


Vigtigt!

De følgende vendiger bruges i forbindelse med fjernsynet:

Programnumre:


Disse er de numre, De vælger for dén station, De har indstillet på. F.eks. lagrer De dén station, De ser oftest på under programnummer 1, o.s.v.


Opstilling

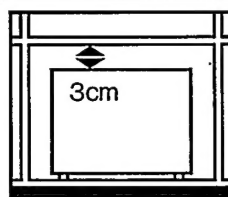


Ved opstilling (indbygning) af fjernsynet, skal der være fri ventilation omkring fjernsynet på **mindst 3 cm**.

5

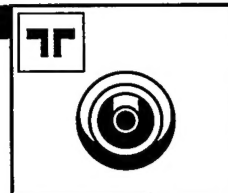



● Tilslut antennen til antennebøsning  (bagbeklædningen på fjernsynet).

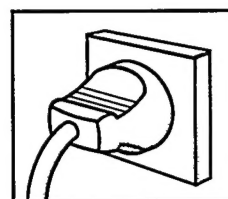

● Tilslut fjernsynet til lysnettet. Lysnetspændingen skal være i overensstemmelse med spændingen, som indikeres på typeskiltet på bagbeklædningen af fjernsynet. Hvis lysnetspændingen er anderledes; opsig Deres radioforhandler.


Teleskopantenne

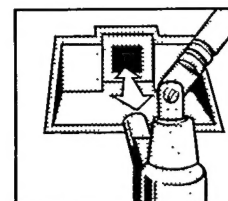

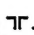
● Sæt antennen fast på bagbeklædningen.
● Tilslut antennestikket til bøsning .
● Træk antennen ud og ret den ind efter senderen.

Justeringer

Tænd/sluk

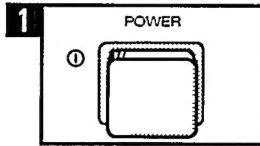


- For at tænde: Tryk knap Et programnummer vil fremkomme i vinduet.

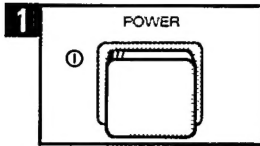

- For at slukke: Tryk knap igen.


Opsøgning og indlæsning af TV stationer i hukommelsen

For indlæsning af TV-stationer udføres betjeningerne **A**, **B**, **C** og **D** i rækkefølge.

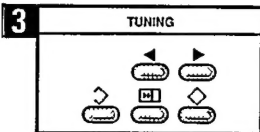

A Åbning af hukommelsen


- Tryk knap . Et programnummer begynder at blinke.

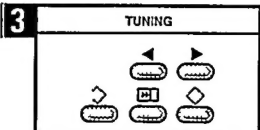

B Indstilling af stationen


- Tryk knap og slip med det samme.

1, 2 eller 3 lysende bjælker* fremkommer i vinduet for at vise på hvilket bånd (bølgeområde) stationer bliver opsøgt.




- * 1 bjælke = VHF bånd I
- 2 bjælker = VHF bånd III
- 3 bjælker = UHF

Når en station fremkommer på skærmen, vil det samme nummer som i **A** begynde at blinke igen. Hvis billedet er dårligt, er det ikke den rigtige station? Fortsæt opsøgningen ved at aktivere knap ** igen kortvarigt.

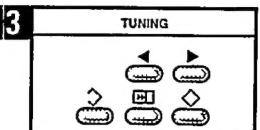

C Valg af programnummer for en TV-station

- For programnumre fra 0 til 9 trykkes blot det ønskede nummer.
- For programnumre mellem 10 og 19 trykkes først knap **1**- og derefter det ønskede andet nummer.

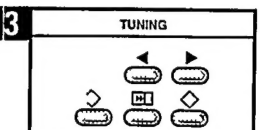

D Indlæsning af den valgte TV-station i hukommelsen

- Tryk knap . Tallet i vinduet ophører med at blinke. Den TV-station, De har fundet, er nu lagret i hukommelsen under det valgte programnummer.

** I stedet for automatisk indstilling kan De indstille manuelt ved hjælp af knapperne eller , som kan findes under betegnelsen TUNING.

Opsøgning og indlæsning af andre TV-stationer


For opsøgning og indlæsning af andre stationer gentages betjeningerne **A**, **B**, **C** og **D**.

Denne metode kan benyttes til at lagre alle de stationer i hukommelsen, som De kan modtage, under de programnumre, som De vælger. Op til 20 programnumre.

Hvis De tilslutter en videobåndoptager til antennebøsningen , kan De lagre videobåndoptagerens afspilningssignal under ethvert programnummer.

Betjening af fjernsynet


Valg af det ønskede programnummer

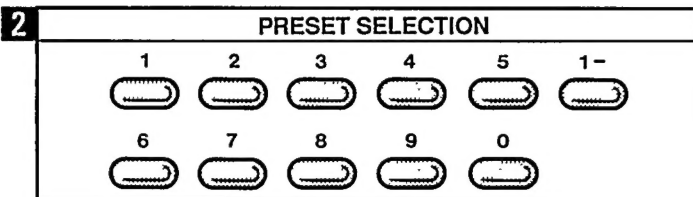


- For programnumre mellem 0 og 9 trykkes blot det ønskede nummer.
- For programnumre mellem 10 og 19 trykkes først knap 1- og derefter den næste ønskede nummer.

Justering af billede og lyd

Billede- og lydindstillinger kan ændres ved justering af følgende tre knapper:



Lydstyrke




Farvemætning



Lysstyrke


Kontrast

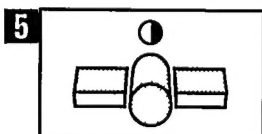

- Kontrasten (sort/hvid forholdet) kan justeres efter ønske med knappen på bagbeklædningen af apparatet.

Tilslutningsmuligheder

Tilslutningsmuligheder via antennebøsningen

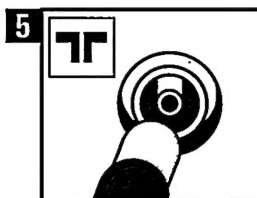

En videobåndoptager, et TV-kamera eller TV-spil kan tilslutt denne.

Tilslutning af en videobåndoptager foretages på følgende måde:

I Forbind Deres antennekabel til bøsning på videobåndoptageren.

II Forbind videobåndoptagerens medleverede kabel fra udgang videobåndoptageren til

antenneindgangen på fjernsyn.

III Indstil derefter TV-apparatets tuning til signalet fra videobåndoptageren.

- Foretag den samme indstillings-procedure som beskrevet i 'Opsøgning og indlæsning af TV-stationer i hukommelsen'.

Bemærk: Se i videobåndoptagerens betjeningsvejledning hv dennes signal kan genkendes.

- Indlæs videosignalet i hukommelsen under et ledigt programnummer som beskrevet i 'Opsøgning og indlæsning af TV-stationer i hukommelsen'.

Generelt

- Hvis fjernsynsbillede eller lyd ikke giver det forventede resultat, undersøges om lysnetspændingen er tilstede, om antenntilslutningen er foretaget og at alle kontroller er indstillede.

- Hvis der fremkommer en kraftig lysende linie på billedskær skal De slukke for apparatet og opsøge Deres radioforhandl.

- Bagbeklædningen må kun fjernes af en tekniker.

- Om nødvendigt kan fjernsynsskærmen rengøres med et fugtigt vaskeskind. Benyt ikke rengøringsmidler der indeholder sprit eller ammon.

- Ⓒ **IDENTITY CARD** This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance
- Ⓓ **GERÄTE-KENNKARTE** Diese Karte ist, zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Händler Ihnen aushändigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerät.
- Ⓕ **CARTE D'IDENTIFICATION** Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareil.
- Ⓖ **IDENTIFICATIEKAART** Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat.
- Ⓘ **CARTE D'IDENTIFICAZIONE** Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio.
- Ⓔ **TARJETA DE IDENTIFICACIÓN** La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las condiciones de garantía que le entregará su concesionario.
- Ⓟ **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO** Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu aparelho.
- Ⓚ **I.D. KORT** Dette kort, udfyldt af Deres forhandler, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat.
- Ⓝ **IDENTIFIKATIONSKORT** Dette kort, sammen med garantibetingelserne (som De får af forhandleren) udgjør garantibeviset for dette apparat.
- Ⓢ **IDENTIFIERINGSKORT** Detta kort tillsammans med garanti villkoren, som Du får av radiohandlaren, utgör ett fullständigt garantibevis för denna produkt.
- Ⓢ **TUNNISTUSKORTTI** Tämän laitteen takuutodistus muodostuu tästä kortista ja takuuehdoista (jälleenmyyjä antaa mukaan).
- Ⓜ **ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ** Η καρτέλλα αυτή μαζί με τους όρους εγγυήσεως (που θα προμηθευθείτε από το κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή) αποτελούν το πλήρες πιστοποιητικό εγγυήσεως της συσκευής σας.

PHILIPS



PHILIPS

14CE1000/108

PM038839 092181

220V~ 50Hz 50W

VHF+S+UHF

Ⓝ Ⓢ Ⓕ Ⓖ Ⓘ Ⓟ Ⓢ Ⓜ

MADE IN ITALY